## ネットワークカメラ モニタリングユニット

# エルーアシリーズ

# ラックマウント金具 AS-2232RK取扱説明書





### はじめに

AS-2232RK(以下、本機)は、AS-7000/7200(M/MC)/7500M(MC)/7800M (MC)、AS-6000/6200(M/MC)/6500M(MC)/6800M(MC)、AS-5000/5200 (M/MC)/5500M(MC)/5800M(MC) および、YS-1700/2200(M/MC)/3200M (MC)(以下、エルーア) を、19インチEIAラックにマウントするための、別売り専用オプション金具です。

本書に従い、正しく取り付けを行ってください。

#### ■ 本機の特長

本機はEIAラックに対応しております(2U)。

本機にエルーアを2台並べて、固定することが出来ます。

#### ■ 設置に当たってのご注意


本機はエルーア専用のラックマウント金具です。エルーア以外の機器を取り 付けないでください。

#### ■ 同梱品をご確認ください

本機には以下の同梱品が付属しています。

万が一、欠品・破損等がございましたらお問い合わせください。

| 1.         | 取扱説明書(本書)              | ×1 枚  |  |
|------------|------------------------|-------|--|
| 2.         | ラックマウント金具              | ×1 式  |  |
| 3.         | エル一ア取り付け金具(L/R 共通)     | ×4本   |  |
| 4.         | エルーア取り付け金具(裏面押さえ)      | ×4本   |  |
| 5.         | エル―ア取り付けネジ(M3×6 銀)     | ×16 本 |  |
| 6.         | ラックマウント取り付けネジ(M5×12 黒) | ×4本   |  |
| (次ページ写直あり) |                        |       |  |

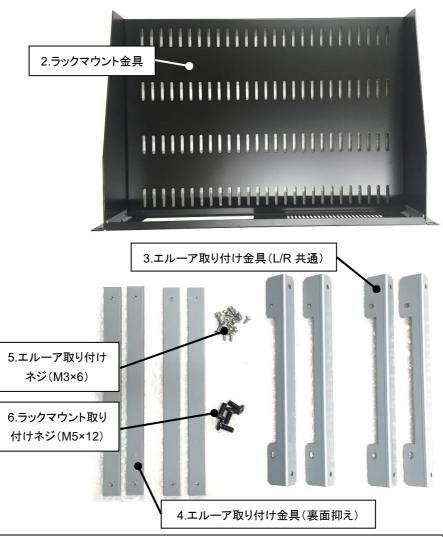

#### ■ 免責について

弊社は如何なる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。


- (1) 本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または 結果的損害・被害
- (2) お客様の誤使用や不注意による損害または本機の破損など

# 取り付け手順

#### 1.エルーア取り付け金具の固定


エルーア本体の両側面に、3.エルーア取り付け金具(L/R 共通)を 1 本ずつ、5.付属ネジ( $M3 \times 6$ )4 本で取り付けます。

<No.2 プラスドライバー使用>

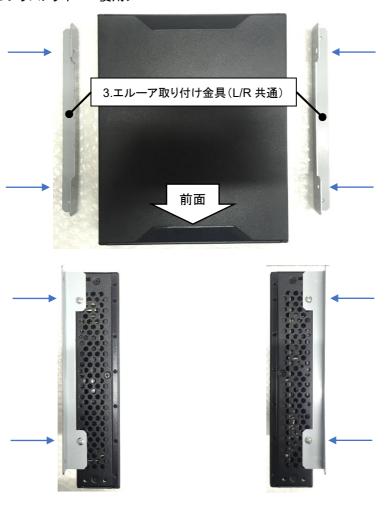

#### 2.エルーア本体の取り付け

エルーア本体を、2.ラックマウント金具に、5.付属ネジ(M3×6)4 本で取り付けます。取り付けの際は、2.ラックマウント金具の棚板裏面に、4.エルーア取り付け金具(裏面抑え)が2本、必要になります。

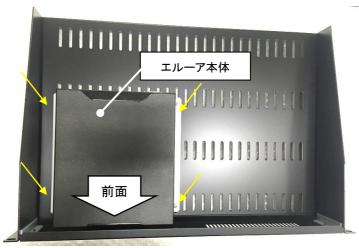





#### 3.エルーア本体 2 台目の取り付け

2 台目のエルーア本体を、前述の右隣りに取り付けることが出来ます。 取り付けの際には、2.ラックマウント金具、前面パネルのブランクパネルを外して、 取り付けてください(取り付け方は同様です)。


# 仕樣·寸法図

#### ■ 仕様

| 型番  | AS-2232RK                     |
|-----|-------------------------------|
| カラー | つや消しブラック                      |
| サイズ | W482.6mm×H88mm×D315mm(突起部含まず) |
| 質量  | 約 3,200g(エルーア本体含まず)           |

#### ■ 寸法図(エルーア取り付け時、背面視)

#### 単位(mm)

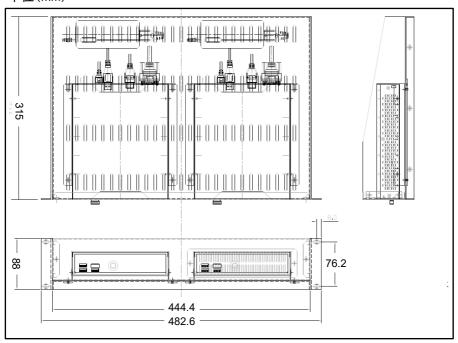

#### 株式会社エルーア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町 1542-2

https://aileunsys.co.jp